

1

Important: Do not connect the USB cable until Step 15 or software may not install properly.

Follow the steps in order. If you have problems during setup, see **Troubleshooting** on page 10.




Ważne: Kabel USB należy podłączyć dopiero w kroku 15. W przeciwnym razie oprogramowanie może zostać nieprawidłowo zainstalowane.

Opisane czynności należy wykonywać w przedstawionej kolejności. W przypadku problemów w trakcie konfiguracji należy zapoznać się z sekcją **Rozwiązywanie problemów** na stronie 10.

2

Remove all tape and components

Zdejmij całą taśmę i wszystkie elementy

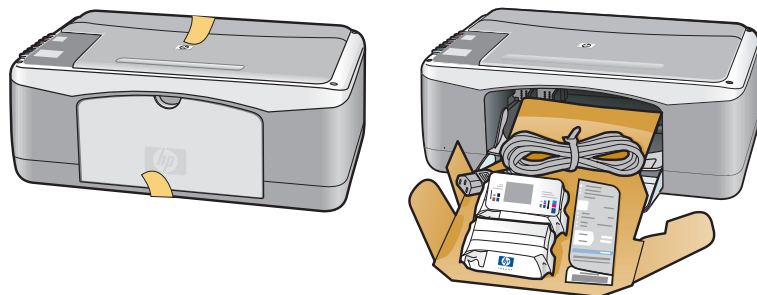

- a Remove all tape.
- b Lower the paper tray, and then the access door. Remove the shipping material and components.

- a Zdejmij całą taśmę.
- b Opuść podajnik papieru, a następnie drzwiczki dostępu. Wyjmij materiały pakunkowe i elementy.

3

Locate components

Znajdź następujące elementy




Windows CD
dysk CD dla systemu Windows



Macintosh CD
dysk CD dla komputerów Macintosh




User Guide
Podręcznik użytkownika

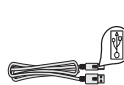

* USB cable
* kabel USB



print cartridges
pojemniki z tuszem

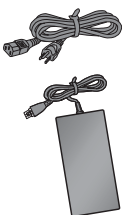

power cord and adapter

kabel zasilający i zasilacz



control panel overlay (sticker, may be pre-attached)




nakładka na panel sterowania (naklejka, może być już założona)

*Purchased separately

The contents of your box may differ.

*Należy zakupić oddzielnie

Rzeczywista zawartość opakowania może być inna.

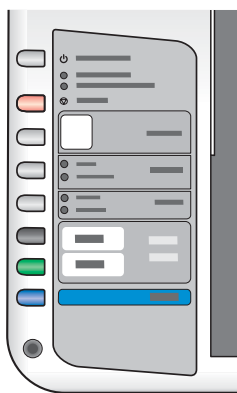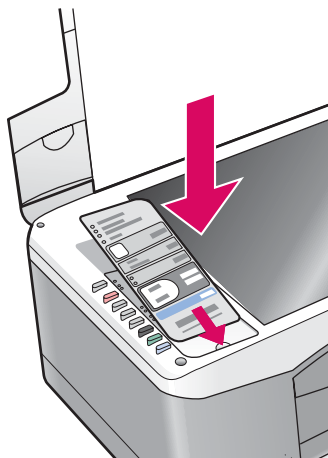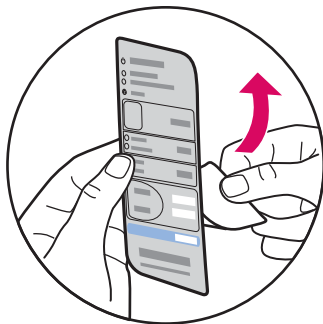

- a Bend the bottom of the control panel overlay.
- b Remove the bottom tab and the backing from the overlay.
- c Lift the lid. Attach the overlay to the device.
- d Press down on the overlay to ensure it is firmly attached.

- a Zagnij dolną część nakładki na panel sterowania.
- b Odklej z nakładki dolną wypustkę i tylną warstwę ochronną.
- c Podnieś pokrywę. Naklej nakładkę na urządzenie.
- d Dociśnij nakładkę, aby upewnić się, że została dobrze naklejona.




CAUTION: The control panel overlay must be attached for the HP All-in-One to work!

OSTROŻNIE: Aby urządzenie HP All-in-One mogło działać, nakładka musi być założona na panel sterowania!

5

Connect the power cord and adapter

Podłącz kabel zasilający i zasilacz

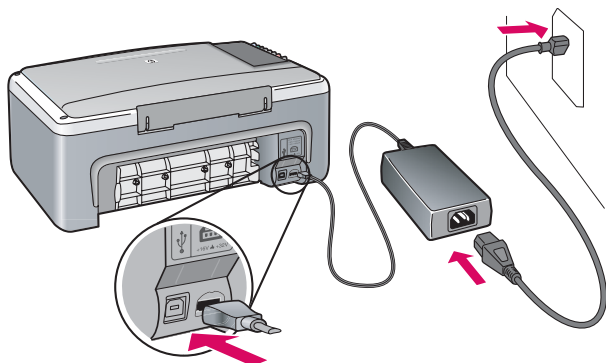

Important: Do not connect the USB cable until instructed later in this guide.

Ważne: Nie należy podłączać kabla USB dopóki w dalszej części tego podręcznika nie zostanie podana odpowiednia instrukcja.


6

Press the On/Resume button

Naciśnij przycisk Włącz/Wznów

On/Resume

Włącz/Wznów

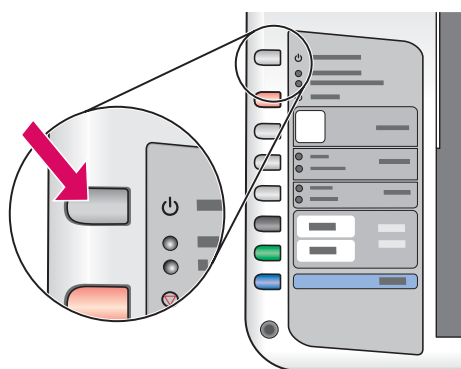

After you press the **On/Resume** button, the green light flashes, and then becomes solid. This may take up to a minute.


Po naciśnięciu przycisku **Włącz/Wznów** zielona lampka zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym. Może to potrwać minutę.

7

Load plain white paper

Włóż zwykły biały papier


1

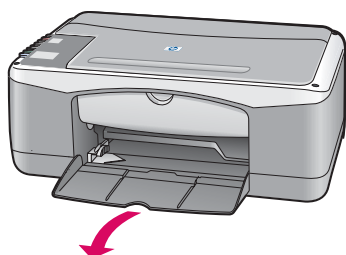


2



3

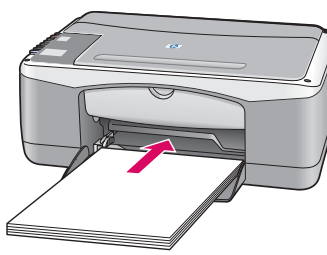

4

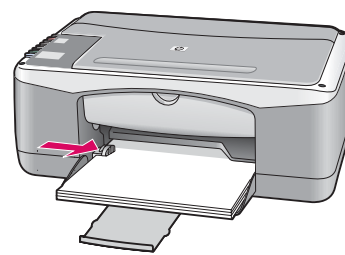



CAUTION: To avoid paper jams, do not force paper too far into the tray.

OSTROŻNIE: Aby uniknąć zacięć papieru, nie należy wkładać papieru zbyt głęboko do podajnika.

8

Open access door

Otwórz drzwiczki dostępu

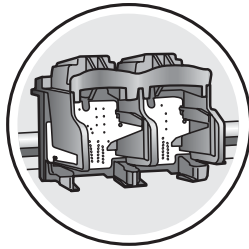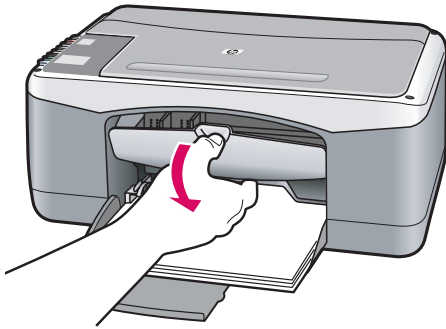

Lower the access door until it stops. Make sure the print carriage moves to the center.

Opuść drzwiczki dostępu aż do oporu. Sprawdź, czy karetką przesuwa się do środka.


The device must be **On** before you can insert the print cartridges.

Założenie pojemników z tuszem jest możliwe pod warunkiem, że urządzenie jest **włączone**.

9

Remove tape from both cartridges

Zdejmij taśmę z obu pojemników

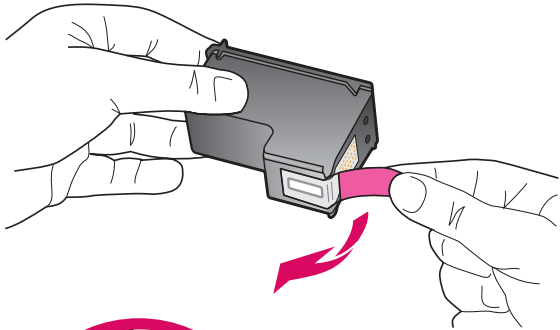

Pull the pink tab to remove the tape from **both** print cartridges.

Pociągnij za różową wypustkę, aby zdjąć taśmę z **obu** pojemników z tuszem.






CAUTION: Do not touch the copper-colored contacts or retape the cartridges.

OSTROŻNIE: Nie należy dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać taśmy na pojemniki z tuszem.

10

Insert the tri-color print cartridge

Włóż trójkolorowy pojemnik z tuszem

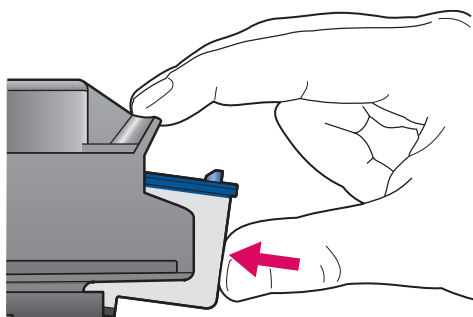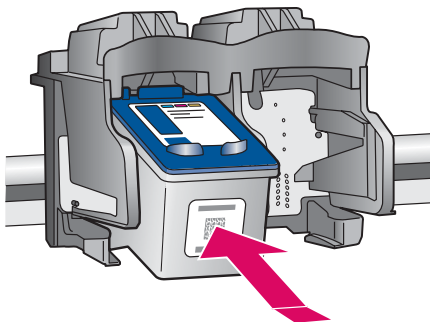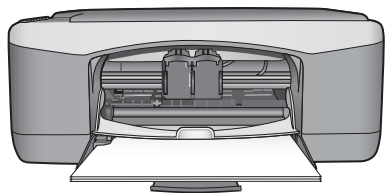


- a Hold the **tri-color** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **tri-color** print cartridge in front of the **left** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.

- a Chwycić **trójkolorowy** pojemnik z tuszem niebieskim logo HP skierowanym do góry.
- b Umieścić **trójkolorowy** pojemnik z tuszem z przodu przed **lewym** gniazdem.
- c Wcisnąć dokładnie pojemnik do gniazda, aż do zatrzaśnięcia.

11

Insert the black print cartridge

Włóż pojemnik z czarnym tuszem

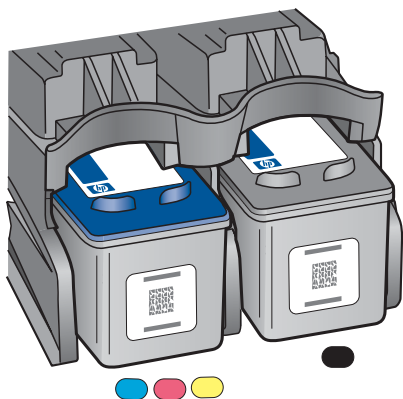


- a Hold the **black** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **black** print cartridge in front of the **right** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.
- d Close the access door.

- a Chwycić pojemnik z **czarnym** tuszem niebieskim logo HP skierowanym do góry.
- b Umieścić pojemnik z **czarnym** tuszem z przodu przed **prawym** gniazdem.
- c Wcisnąć dokładnie pojemnik do gniazda, aż do zatrzaśnięcia.
- d Zamknąć drzwiczki dostępu.

12

Align the print cartridges


Wyrównaj pojemniki z tuszem

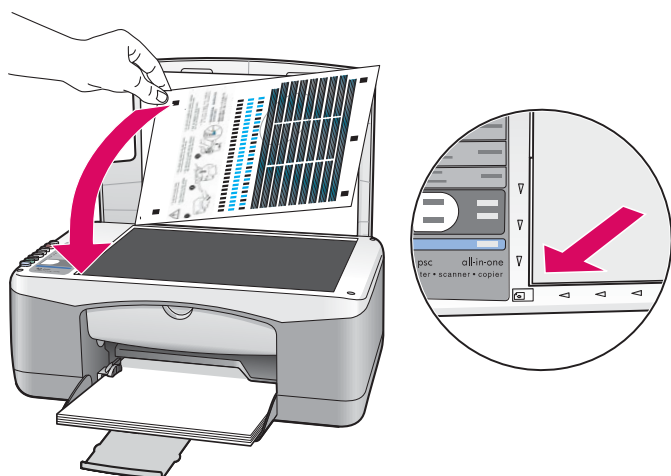

After you insert the cartridges, a print cartridge alignment page prints. (This may take a few minutes.)

- a Lift the lid. Place the top of alignment page face down in the left front corner of the glass. Close the lid.
- b Press the **Scan** button.

After the **On/Resume** light stops blinking, alignment is complete. Recycle or discard the alignment page.

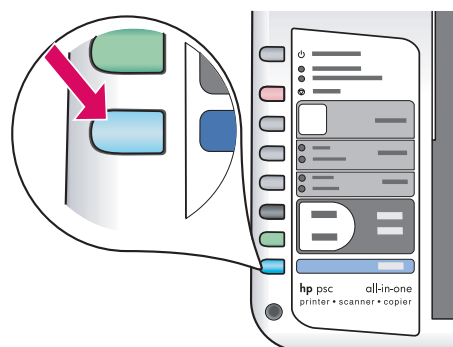

Po włożeniu pojemników wydrukowana zostanie strona wyrównania pojemników z tuszem. Może to potrwać kilka minut.

- a Podnieś pokrywę. Umieść w lewym przednim rogu szyby górną część strony wyrównania skierowaną drukiem w dół. Zamknij pokrywę.
- b Naciśnij przycisk **Skanuj**.

Wyrównywanie zostanie zakończone, gdy lampka **Włącz/Wznów** przestanie migać. Stronę wyrównania można wykorzystać ponownie lub zutylizować.

13


Turn on your computer

Włącz komputer



- a Turn on your computer, login if necessary, and then wait for the desktop to appear.
- b Close any open programs.

- a Włącz komputer, zaloguj się, jeśli jest to konieczne, i zaczekaj na wyświetlenie pulpitu.
- b Zamknij wszystkie otwarte programy.

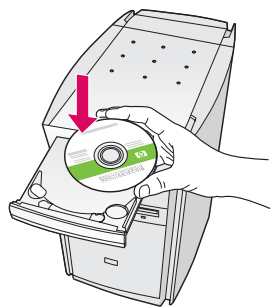

Windows Users:


- a Insert the HP All-in-One **Windows** CD.
- b Follow the onscreen instructions.

Użytkownicy systemu Windows:

- a Włóż do napędu dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One w systemie **Windows**.
- b Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

If the startup screen does not appear, double-click **My Computer**, double-click the **CD-ROM** icon, and then double-click **setup.exe**.

Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie ikonę **Mój komputer**, kliknij dwukrotnie ikonę **CD-ROM**, a następnie kliknij dwukrotnie plik **setup.exe**.

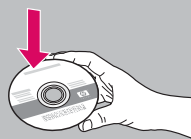

Macintosh Users:

- a Locate the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- b Continue to the next step.

Użytkownicy komputerów Macintosh:

- a Włóż do napędu dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One na komputerach **Macintosh**.
- b Przejdź do następnego kroku.

Windows Users:



You may have to wait several minutes before you see the onscreen prompt to connect the USB cable.

Once the prompt appears, connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

Użytkownicy systemu Windows:

Zanim na ekranie pojawi się monit o podłączenie kabla USB, może upłynąć kilka minut.


Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One. Drugi koniec kabla podłącz do dowolnego portu USB w komputerze.

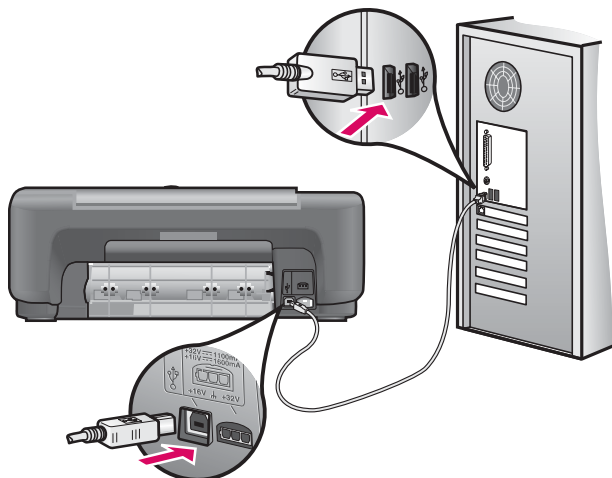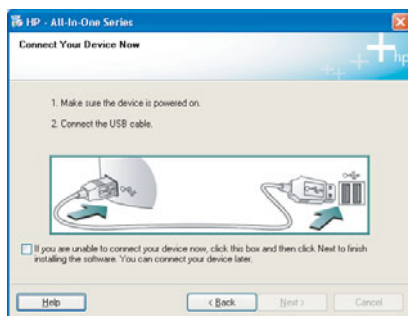**Macintosh Users:**

Connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

Użytkownicy komputerów Macintosh:

Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One. Drugi koniec kabla podłącz do dowolnego portu USB w komputerze.

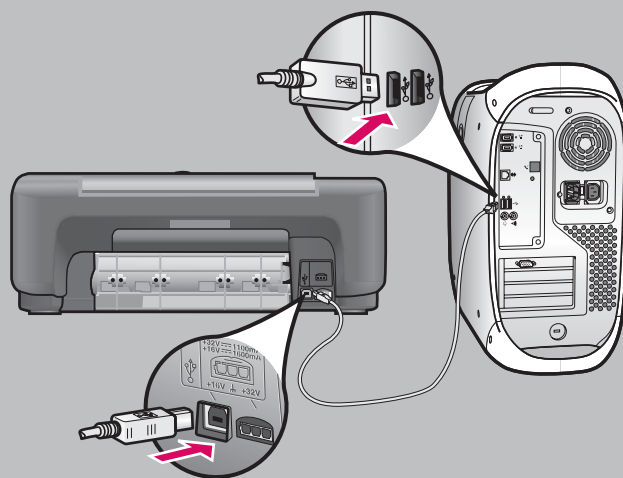


Windows Users:

Follow the onscreen instructions. Complete the **Sign up now** screen. Congratulations on completing the setup!

Użytkownicy systemu Windows:

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wypełnij pola na ekranie **Zarejestruj się teraz**. Gratulacje! Instalacja została ukończona.

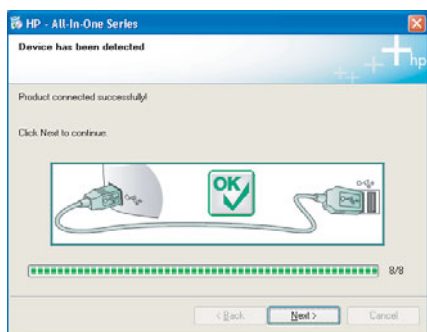

If you do not see these screens, see **Troubleshooting** on page 10.



Jeśli te ekrany nie zostaną wyświetlone, należy zapoznać się z rozdziałem **Rozwiązywanie problemów** na stronie 10.

Macintosh Users:

- Insert the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- Double-click the **HP All-in-One Installer** icon.
- Make sure you complete all screens, including the Setup Assistant. Congratulations on completing the setup!

Użytkownicy komputerów Macintosh:


- Włóż do napędu dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One na komputerach **Macintosh**.
- Kliknij dwukrotnie ikonę **HP All-in-One Installer**.
- Wykonaj instrukcje wyświetlone na wszystkich ekranach, włącznie z ekranami Asystenta instalacji. Gratulacje! Instalacja została ukończona.

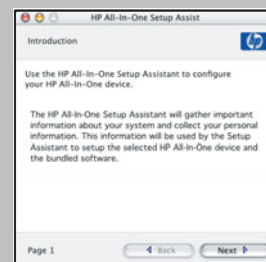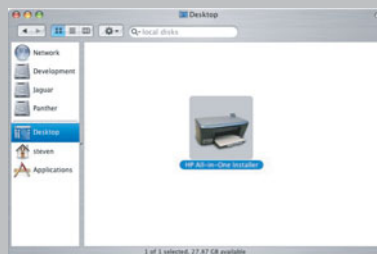




Problem: (Windows only) You did not see the screen telling you when to connect the USB cable.

Action: Cancel all screens. Remove, and then re-insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Step 14.

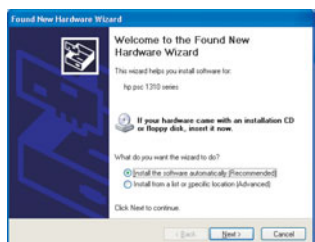

Problem: (Windows only) The **Microsoft Add Hardware** screens appear.

Action: Click **Cancel** on all screens. Unplug the USB cable, and then insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Steps 14 and 15.

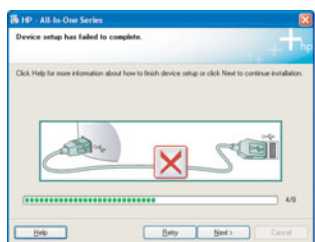

Problem: (Windows only) The **Device Setup Has Failed To Complete** screen appears.

Action: Verify that the control panel overlay is firmly attached. See Step 4. Unplug the device and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. See Step 15.

Rozwiązywanie problemów




Problem: (tylko w systemie Windows) Nie został wyświetlony ekran informujący, kiedy należy podłączyć kabel USB.

Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Wyjmij, a następnie włóż ponownie do napędu dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One w systemie **Windows**. Patrz punkt 14.



Problem: (tylko w systemie Windows) Wyświetlony został ekran **Kreator dodawania sprzętu**.


Rozwiązanie: Kliknij przycisk **Anuluj** na wszystkich ekranach. Odtłącz kabel USB i włóż ponownie do napędu dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One w systemie **Windows**. Patrz punkty 14 i 15.

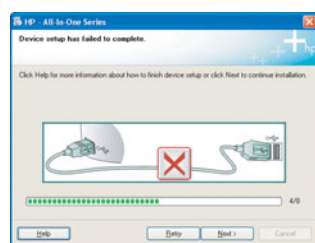

Problem: (tylko w systemie Windows) Wyświetlony został ekran **Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia**.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy nakładka na panel sterowania jest dokładnie założona. Patrz punkt 4. Odtłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do koncentratora klawiatury lub niezasilanego koncentratora. Patrz punkt 15.

Control Panel Overview

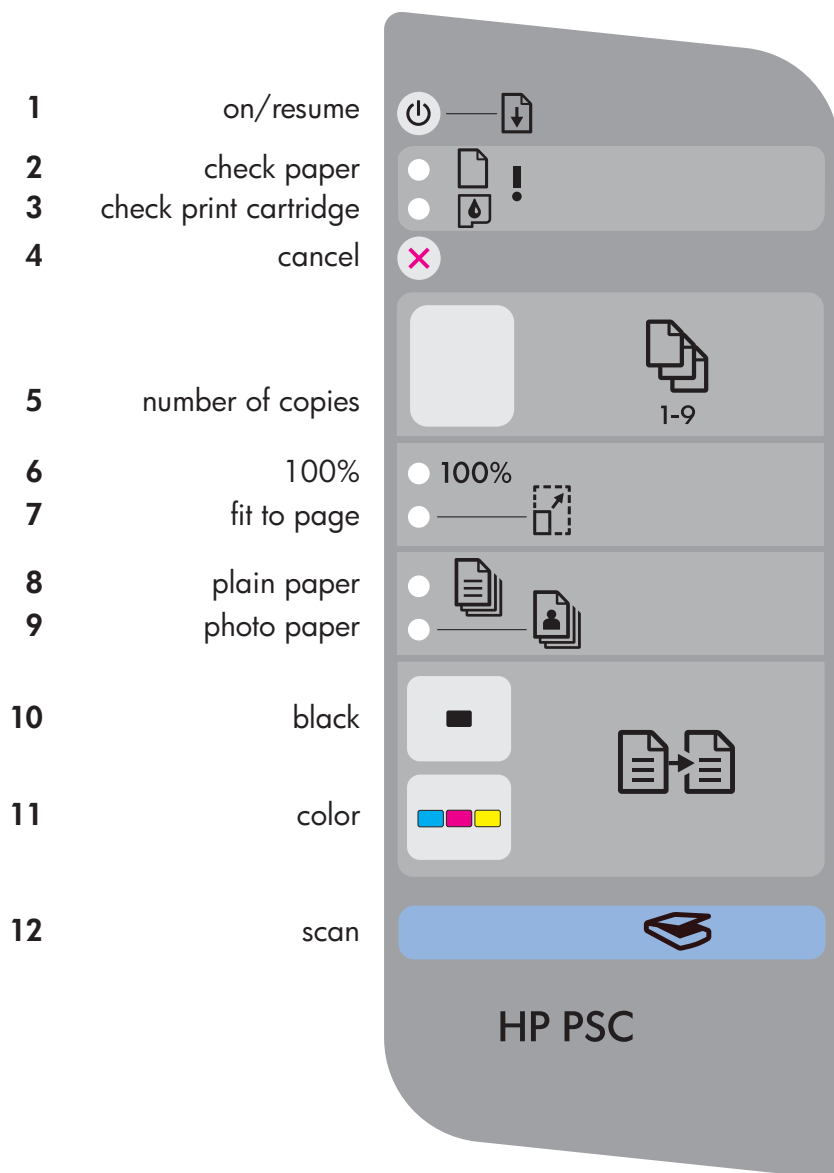

- 1 **On/Resume** button: Powers on. Use after correcting a paper jam or print cartridge problem.
- 2 **Check Paper** light: Indicates paper is not loaded correctly or there is a jam.
- 3 **Check Print Cartridge** light: Indicates a print cartridge needs to be cleaned or replaced; or the access door is open.
- 4 **Cancel** button: Stops a job.
- 5 **Number of copies** button: Sets the number of copies. An "E" indicates an error. See Chapter 1 in the User Guide.
- 6 **100%** button: Makes the copy the actual size of the original.
- 7 **Fit to page** button: Adjusts the copy to the size of the paper.
- 8 **Plain paper** button: Sets the paper type to plain.
- 9 **Photo paper** button: Sets the paper type to photo.
- 10 **Black** button: Starts a black and white copy job.
- 11 **Color** button: Starts a color copy job.
- 12 **Scan** button: Copies the original to the computer.

Informacje w innym języku znajdują się na drugiej stronie arkusza.


Printed on 100% recycled paper.

Visit www.hp.com/support for assistance.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [].



Q7286-90229

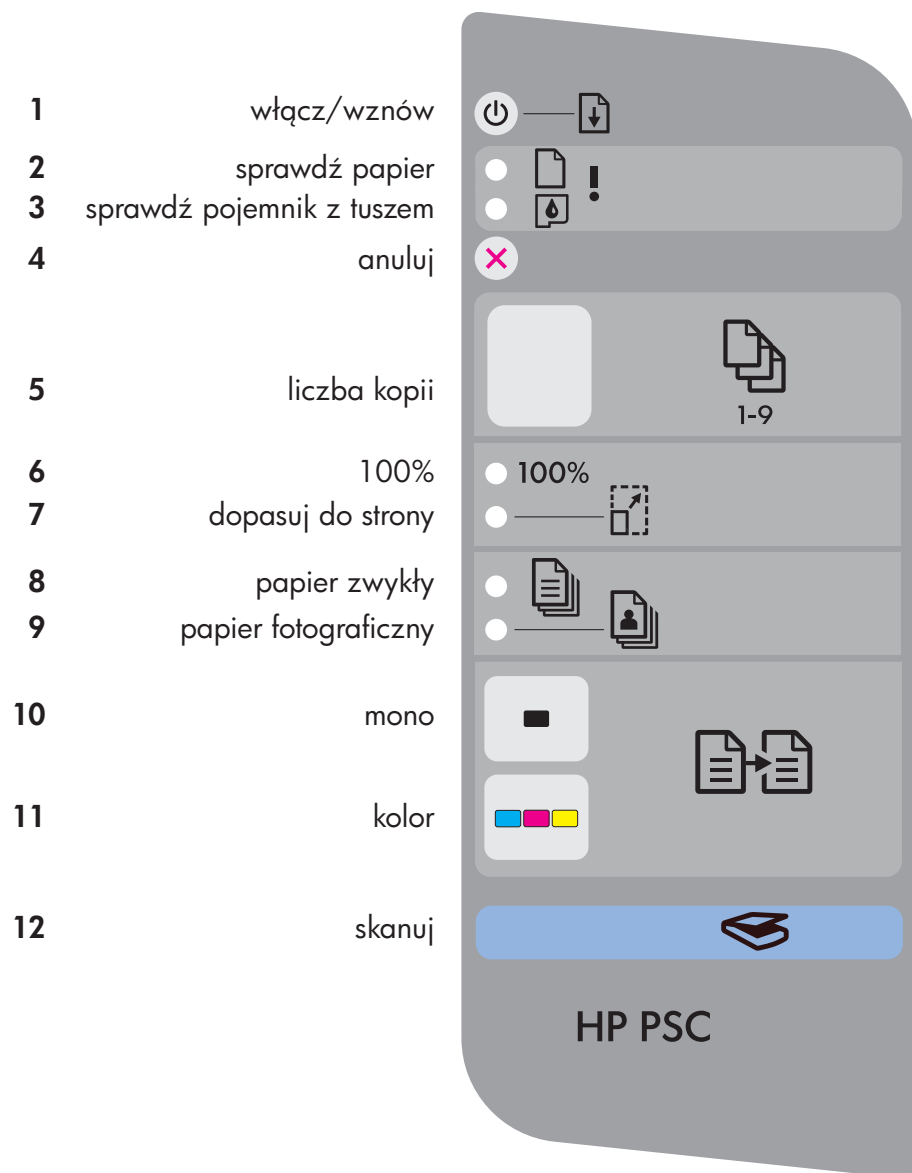

- 1 Przycisk **Włącz/Wznów**: Umożliwia włączenie zasilania. Należy użyć go po usunięciu zacięcia papieru lub problemu dotyczącego pojemnika z tuszem.
- 2 Lampka **Sprawdź papier**: Wskazuje, że papier nie został prawidłowo włożony lub że wystąpiło jego zacięcie.
- 3 Lampka **Sprawdź pojemnik z tuszem**: Wskazuje konieczność czyszczenia albo wymiany pojemnika z tuszem lub informuje, że drzwiczki dostępu są otwarte.
- 4 Przycisk **Anuluj**: Umożliwia zatrzymanie zadania.
- 5 Przycisk **Liczba kopii**: Umożliwia ustawienie liczby kopii. Symbol „E” wskazuje błąd. Zobacz Rozdział 1 w Podręczniku użytkownika.
- 6 Przycisk **100%**: Umożliwia wykonywanie kopii o rozmiarze oryginału.
- 7 Przycisk **Dopasuj do strony**: Umożliwia dostosowanie kopii do rozmiaru papieru.
- 8 Przycisk **Papier zwykły**: Umożliwia ustawienie papieru zwykłego jako typu papieru.
- 9 Przycisk **Papier fotograficzny**: Umożliwia ustawienie papieru fotograficznego jako typu papieru.
- 10 Przycisk **Mono**: Umożliwia rozpoczęcie czarno-białego zadania kopiowania.
- 11 Przycisk **Kolor**: Umożliwia rozpoczęcie kolorowego zadania kopiowania.
- 12 Przycisk **Skanuj**: Umożliwia skopiowanie oryginału na komputer.

Alternate language on other side of page.

